

Electric Raclette Grill	User Manual
Elektrischer Racletteofen	Benutzerhandbuch
Four électrique BBQ	Manuel d' utilisation
Horno asador eléctrico	Manual de instrucciones
BBQ Elettrico	Manuale di istruzioni

Model:

SC-508-2/SC-508-3
SC-508-4/SC-508AC

- ❶ Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.
- ❶ There are some differences between the products and the pictures. Use the material object as standard.

PREFACE

Thank you for your trust and support to choose our product.
Please operate it according to this instruction manual before
using this product.

We are always pleased to serve you and hope that our product
can bring convenience and fun to your life.
This product is for home or similar use only.

CATALOG

- (1) Structure Diagram & Electrical Schematic Diagram
- (2) Technical Parameter
- (3) Product Introduction
- (4) User Guidance
- (5) Notes
- (6) Cleaning Methods

1

Structure Diagram & Electrical Schematic Diagram


SC-508-2




SC-508-3



SC-508-4

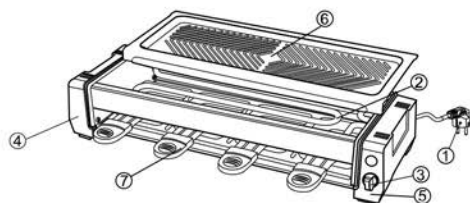


SC-508AC

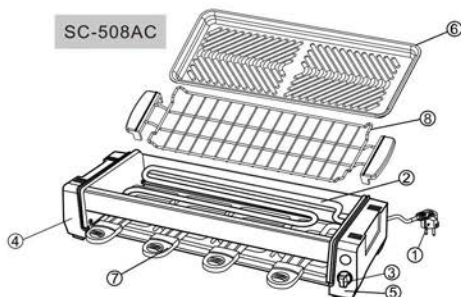

Codes and Names of Spare Parts

- ① Power Cord ② Heater ③ Temperature Control Switch
 ④ Left Support ⑤ Right Support ⑥ Baking Tray ⑦ Mini Pan ⑧ Grid

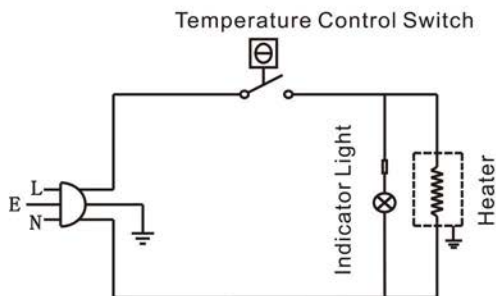

2 Technical Parameter

Model	SC-508-2	SC-508-3	SC-508-4	SC-508AC
Rated Power	500W	700W	900W	1200W
Rated Voltage	220-240V~			
Rated Frequency	50-60Hz			

3 Product Introduction

Electric barbecue grill use stainless heater with high quality, of which thermal efficiency is high and heating evenly. And the switch with stepless adjustment is so easy to be used. What's more, the surface of baking pan is covered by non-stick coating, which will not only reduce the oil and smoke, but also preserve the food's natural flavor and nutrition, cooking the food charred outside and juicy inside, tasty and healthy. With the special function of frying on the upper and baking on the lower layer, it can be used to fry fish, egg, vegetable or bake beef steak, lamb kebab for dinner, which will bring convenience and joy to your life. Energy saving, special design and power function like a cooker, make it be a popular and optimal barbecue grill in the family and similar place.

[1]Due to different models, the products are a little different. Please refer to the actual product.

4 User Guide

1. Before first using this product, please read this instruction carefully to avoid the decrease of product's life or causing injury.
2. Before first using this product, please clean the baking pan, hand dish and other parts.
3. The product must be placed on the solid platform, where there is resistant to high temperatures and dry. Kindly note that don't place the product on the glass table directly or near inflammable materials.
4. When power on, please use qualifie

5. Before first using this product, please turn switch to the right until the highest position, and preheat for three minutes. Some odor will emit from the heater's surface, which is normal. And then use the product for barbecue.
6. When the indicator light, the product is being heated, and the temperature can be adjusted from low to high.
7. After heating, you can put the meat on the frying pan and turn over the food for heating evenly. You can also put your favorite food on the hand dish, and bake on the lower layer.
8. When using the non-stick coating baking pan or hand dish, please use small wooden spatulas or wooden utensils to turn the food, or the coating surface maybe damaged easily.
9. When using the product, please don't add over-strong ingredient, because it will bake delicious food even only add salt. Before barbecue, please make sure the food and the ingredient mixed well.
10. When frying and baking the food, please reduce the water in the food to avoid the splash caused by oil and water boiling.
11. For the food which is not easy to turn or delicate after cooking, for example, you can put stinky tofu or fish slice on the hand dish and then start to barbecue.
12. Before the product being cooled down completely, please don't touch the metal parts of the product to avoid being scalding.

5 Notes

1. Please don't use this product in the case of nobody supervision.
2. Please keep your hand dry when using the product, and don't move the product when power on.
3. Please don't drop the water on the switch and power cord, or it will reduce the insulation performance and may cause arc starting, short circuit, leakage.
4. Please pull out the plug from the power socket in time after using the product.
5. Be sure that applied voltage is conformed to the voltage indicated in rating label, and don't share a socket with other appli
6. Please don't hand the power cord on the table or at the edge of cabinet to avoid the children being tripped up.
7. Keep the young children away from the product.
8. Please don't let the heater air keep burning for a long time. The particles caused by oil splash on the heater are volatile after power on.

9. Please don't put following items into the product when using, for example, paper, card, plastic, cloth, flammable plastic and so on.
10. The product can not be used under external timer or independent remote control system.
11. Please don't additional foods into the product when grilling
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
13. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
14. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or a professional in a similar department in order to avoid danger.

6

Cleaning methods

1. Please pull out the power cord before cleaning. Please start cleaning after the product cooking down completely.
2. The frying and baking pan, hand dish, cooking grid, drip pan can soaked in the dish cleanser water or warm water and washed with soft fabric. Please do not use a hard steel wire to clean them to avoid damage to the surface.
3. Use a wet towel to wipe the outside surface of the product body, but do not use corrosive liquids for cleaning.
4. Be sure not to clean the body with water. Please don't power on when inadvertently wet the product, and use the product after it dry completely.
5. When the product has not been used for a long time, please clean it carefully, put into package and store in dry and ventilated place.

Vorwort

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, die Produkte unseres Unternehmens zu kaufen. Um das Produkt besser zu benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es entsprechend den Anweisungen.

Dieses Produkt ist nur für den Außen- oder ähnlichen Gebrauch bestimmt und gilt nicht für gewerbliche Kochen.

Inhaltsverzeichnis

- (1) Strukturzeichnung des Produkts und elektrisches Schaltbild
- (2) Technische Daten
- (3) Beschreibung des Racletteofens
- (4) Bedienungsanleitung
- (5) Hinweise
- (6) Reinigungsmethode

1

Strukturzeichnung des Produkts und elektrisches Schaltbild


SC-508-2




SC-508-3



SC-508-4

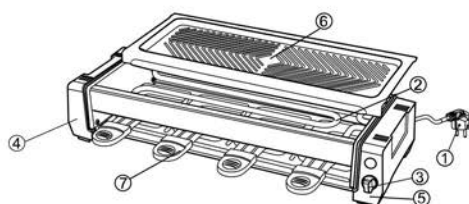


SC-508AC

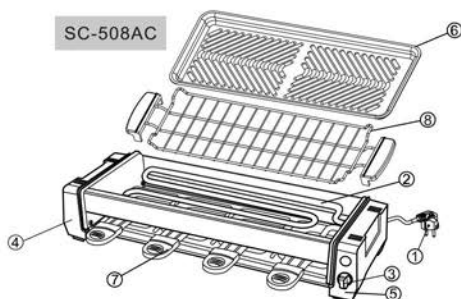

Komponentenname und -Bezeichnung:

- ① Netzkabel ② Heizung ③ Betriebsanzeige ④ Linke Unterstützung
 ⑤ Richtige Unterstützung ⑥ Grillplatte ⑦ Hand Dish ⑧ Grill das netz.

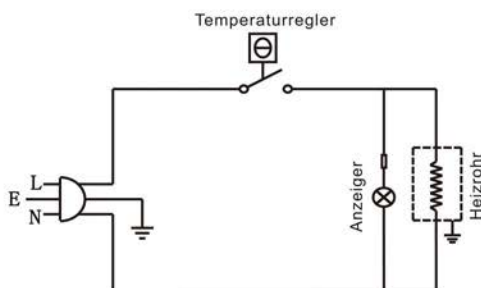

2

Technische Daten

Modell	SC-508-2	SC-508-3	SC-508-4	SC-508AC
Nennleistung	500W	700W	900W	1200W
Spannung	220-240V~			
Stirnfrequenz	50-60Hz			

3

Beschreibung des Racletteofens

Der elektrische Racletteofen ist mit hochwertigem Edelstahl-Heizrohr gestaltet, mit gleichmäßige Hitze, hohe thermische Effizienz. Temperaturregelschalter mit stufenloser Einstellung, einfach zu bedienen, einzigartiges Design. Die Grillplatte mit importierten Antihaftbeschichtung, bei Braten wird keine Ölspritzung und Abgas und Staub abgeleitet, natürlich und umweltfreundlich. Beim Grill, kann es sowohl das Wasser halten, sondern auch die Fleisch-Protein, Kohlenhydrate und andere Nährstoffe größtmöglich zu halten. Der Racletteofen hat mit der Bratfunktion auf oben und Grillfunktion auf unten gestaltet, Umweltschutz und Energieeinsparung. Im Abendessen können Sie wie Koch Fisch, Eier, Blätter, kleine Melone, Steak, Lammspieße braten, lecker, authentisch, sehr einzigartig. Er bringt Bequemlichkeit und Spaß zu Ihrem Leben und wird von allen gut empfangen. Er ist der ideale Grillherd für Familien und ähnliche Orte.

4

Bedienungsanleitung

1. Bei dem ersten Gebrauche bitte die Anleitung sorgfältig durchlesen. Unsachgemäßer Betrieb wird die Produktlebensdauer verkürzen oder die Unfälle verursachen.
2. Bei dem ersten Gebrauche reinigen Sie die Grillplatte und Pfännchen und anderes Zubehör.
3. Bitte legen Sie das Produkt auf die hitzebeständige, trockene horizontal Arbeitsfläche (Achten Sie darauf, dass Sie es nicht direkt auf die Glas-Arbeitsplatten oder in der Nähe von brennbaren Gegenständen legen)
4. Bei dem Einschalten bitte eine qualifizierte 3-Draht-Steckdose mit Erdung mit Tragfähigkeit größer als 13A / 250VAC auswählen.
5. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, drehen Sie den Drehknopf nach rechts in die obere Position für Vorwärmzeit von 3 Minuten. Die Schutzschicht des Heizrohrs wird Gasgeruch ableiten. Dies ist ein normales Phänomen. Dann können Sie das Essen zum Grillen aufliegen.
6. Die Leuchte der Anzeige zeigt die Erhitzung, Die Temperatur kann von niedrig nach hoch eingestellt werden.
7. Nach dem Erhitzen können Sie das Fleisch auf die Grillplatte legen, achten Sie darauf, das Essen zu kippen, damit es gleichmäßig erhitzt wird. In der Pfännchen können Sie auch Ihre Lieblings-Essen legen, und dann in den Ofen unter zum Grill legen.

8. Bei der Verwendung von antihafbeschichtetem Grillplatte oder geölte Grillplatte, achten Sie darauf, das Essen auf die Backform mit eine kleine Holzschaukel oder ein hölzernes Utensil zu umdrehen, sonst wird es leicht die Oberflächenbeschichtung schneiden.

9. Bei dem Gebrauche, fügen Sie nicht zu viel Würze zum Essen, nur mit Salz kann man auch natürlich Delikatesse grillen. Vor dem Grill, Bitte bereiten Sie das zu grillen Essen und die erforderlich Würze, bitte rühren Sie das Essen mit Fett und Zutaten im Becken.

10. Für das geröstete Essen, reduzieren Sie die Feuchtigkeit des Essens, weil kochende Wasser und Öl spritzen werden.

11. For the food which is not easy to turn or delicate after cooking, for example, you can put s tinky tofu or fish slice on the hand dish and then start to barbecue.

12. Das Essen, das schwere zu umdrehen und leicht nach Grill zu klaffen (wie Tofu, Fischfilet) oder dünner Filet können in der Pfännchen zum Grill legen.

5

Hinweise

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne Aufsicht.

2. Bedienen Sie den Racletteofen nicht mit nassen Hände während des Grills, bewegen Sie das Gerät nach Einschalten nicht.

3. Lassen Sie das Schalterteil und das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommen, sonst verringert es die Isolationsleistung oder verursacht den Lichtbogen, den Kurzschluss, das Leckrisiko.

4. Nach Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker sofort aus der Steckdose ab, um Unfälle zu vermeiden.

5. Die verwendete Netzspannung sollte mit der auf dieses Gerät angegebenen Spannung übereinstimmen und darf keine Steckdose mit anderen elektrischen Geräten teilen.

6. Hängen Sie das Netzkabel nicht am Rand des Tisches oder Kabinetts an, um Stolpern der Kinder zu vermeiden.

7. Wenn Sie dieses Produkt in der Nähe eines Kindes verwenden, müssen Sie vorsichtig sein. Lassen Sie Kinder nicht alleine dieses Produkt verwenden, um Verbrennungen der Kinder zu vermeiden. Stellen Sie den Racletteofen in die Reichweite von Säuglinge und Baby auf.

8. Lassen Sie das Heizrohr nicht für eine lange Zeit leer brennen. Das Öl spritzen auf Heizrohr gelegentlich, wird es bei hohe Temperatur nach Einschalten selbst verflüchtigen.

9. Legen Sie die folgenden Gegenstände nicht in den Ofen zum Grill wie: Papier, Karten, Plastik, Tuch, brennbare Kunststoffe.

10. Das Gerät kann nicht über einen externen Timer oder eine unabhängige Fernbedienung betrieben werden.

11. Verwenden Sie keinen ähnlichen Brennstoff für Grill.

12. Dieses gerät ist auf kinder ab 8 jahren und auf menschen mit behinderungen anwendbar Körper, sinne Oder geistige fähigkeiten, mangel an erfahrung Oder Wissen, wenn sie das bereits tun Überwachung Oder anleitung für die sichere verwendung Von gerät erteilen und die verwendeten methoden verstehen Schaden. Dieses gerät soll keinem kind verwendet werden. Reinigen und wartung Kinder dürfen nur nach ablauf des 8. Lebensjahres ohne aufsicht aufwachsen.

13. Machen sie elektrische geräte und ihren draht so, dass kinder unter acht jahren nicht mit ihnen in kontakt kommen.

14. Im falle eines defekten stromnetzes ist ein ersatz durch den hersteller, die wartungsabteilung Oder durch fachleute in ähnlichen bereichen erforderlich, um eine gefahr zu vermeiden.

6

Reinigungsmethode

1. Achten Sie darauf, das Netzkabel vor der Reinigung abzuziehen, reinigen Sie das Produkt nach der natürlichen Abkühlung.

2. Bitte tauschen Sie das grillplatte, Pfännchen, Backnetz, Fettpfanne und Steinplatte in Reinigungsmittel oder warmes Wasser und reinigen mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine harten Stahlwolle oder scharfe Werkzeuge, um die Kratz auf Grillplatte und Antihafbeschichtung der Pfännchen zu vermeiden.

3. Bitte wischen Sie den Schmutz auf die Unterseite und den Körper des Geräts mit das ausgewrungene nasse Tuch und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine anderen korrosiven Flüssigkeiten zu reinigen.

4. Spülen Sie nicht das Gerät aus. Nach dem Benetzen des Produktes, schalten Sie das Produkt bitte nicht ein. Es sollte vor der Gebrauche getrocknet werden.

5. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie das Produkt, legen Sie es in die Verpackungskiste und legen Sie es an einem gelüfteten und trockenen Platz.

PRÉFACE

Merci pour votre confiance et soutien de choisir notre produit.
Veuillez l'opérer conformément à ce manuel d'instruction avant utilisation.

Ce produit est destiné uniquement à la maison ou à un usage similaire.

CATALOGUE

- (1) Schéma de structure Schéma électrique
- (2) Paramètre technique
- (3) Introduction du produit
- (4) Conseils d'utilisation
- (5) Notes
- (6) Méthodes de nettoyage


1

Schéma électrique Schéma de structure


SC-508-2




SC-508-3

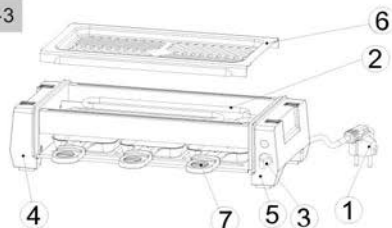

SC-508-4

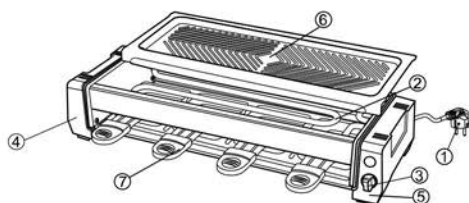


SC-508AC

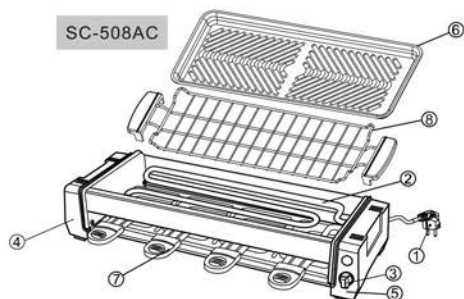

Noms et codes des pièces détachées

- ① Cordon d'alimentation
- ② Tube de chauffage
- ③ Voyant de travail
- ④ Support gauche
- ⑤ Droit support
- ⑥ Plaque de grill
- ⑦ Mini casserole
- ⑧ Le réseau grillés

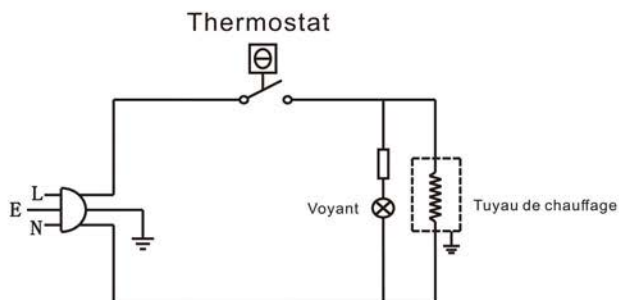

2 Paramètre technique

modèle	SC-508-2	SC-508-3	SC-508-4	SC-508AC
puissance	500W	700W	900W	1200W
tension	220-240V~			
fréquence	50-60Hz			

3 Introduction du produit

Le grill de barbecue électrique utilise le réchauffeur en acier inoxydable de haute qualité, dont l'efficacité thermique est élevée et qui chauffe uniformément. Et le commutateur avec ajustement continu est si facile à utiliser. En plus, la surface de la plaque de cuisson est couverte d'un revêtement antiadhésif, qui permet non seulement de réduire la teneur en huile, mais aussi de préserver la saveur naturelle et la nutrition de la nourriture, tout en cuisant la nourriture carbonisée à l'extérieur et juteuse, savoureuse et saine. Avec la fonction spéciale de friture au-dessus et de cuisson sur la couche inférieure, il peut être utilisé pour faire frire du poisson, des œufs, des légumes ou des gâteaux au four, du kebab d'agneau pour le dîner, ce qui apportera commodité et joie à votre vie. L'économie d'énergie, la conception spéciale et la fonction d'alimentation comme un cuisinier, en font un grill de barbecue populaire et optimal dans la famille et la place similaire.

[1] En raison de différents modèles, les produits sont un peu différents. Veuillez vous référer au produit réel.

4 Conseils d'utilisation

1. Avant la première utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement l'instruction pour éviter toute perte de vie du produit ou des blessures.
2. Avant la première utilisation de ce produit, veuillez nettoyer le plat de cuisson, le plat à la main et les autres pièces.
3. Le produit doit être placé sur la plate-forme solide, laquelle est résistante à la température élevée et au sec. Veuillez noter que ne placez pas directement le produit sur la table en verre ou à proximité des matériaux inflammables.
4. Lors de la mise sous tension, veuillez utiliser une prise de courant à trois lignes qualifiée, qui est dotée d'une mise à la terre fiable et dont la capacité de charge limite doit être supérieure à 13 A / 250V AC.
5. Avant la première utilisation de ce produit, veuillez tourner le commutateur vers la droite jusqu'à la position la plus haute et préchauffer pendant trois minutes. Une certaine odeur se dégagera de la surface de le réchauffeur, ce qui est normal. Ensuite utilisez ce produit pour la barbecue.

6. Lorsque le voyant s'allume, le produit est en train d'être chauffé, et la température peut être ajustée de bas en haut.
7. Après le chauffage, vous pouvez mettre la viande sur la poêle et retourner les aliments pour les réchauffer uniformément. Vous pouvez également mettre vos aliments préférés sur le plat à la main en les cuisant au four sur la couche inférieure.
8. Lorsque vous utilisez le plat de caisson antiadhésif ou le plat à la main, veuillez utiliser de petites pelles en bois ou des ustensiles en bois pour retourner les aliments, sinon la surface du revêtement pourrait être facilement endommagée.
9. Lors d'utiliser le produit, ne pas ajoutez trop d'ingrédient, c'est parce que vous cuisez des aliments délicieux, vous pouvez n'ajouter que du sel. Avant le barbecue, assurez-vous que la nourriture et l'ingrédient soient bien mélangés.
10. En cas de cuisson des aliments, veuillez réduire la quantité d'eau dans les aliments pour éviter les éclaboussures causées par l'huile et l'eau bouillante.
11. Pour les aliments qui ne sont pas faciles à retourner ou délicats après la cuisson, vous pouvez, par exemple, mettre du toufu ou une tranche de poisson sur le plat à la main, puis commencer à cuire le barbecue.
12. Avant que le produit soit complètement refroidi, veuillez ne pas toucher les parties métalliques du produit pour éviter les brûlures.

[1] En raison de différents modèles, les produits sont un peu différents. Veuillez vous référer au produit réel.

5 Notes

1. Veuillez ne pas utiliser ce produit par défaut de supervision.
2. Veuillez garder vos mains au sec lorsque vous utilisez ce produit et ne le déplacez pas lorsqu'il est mis sous tension.
3. Veuillez ne pas laisser tomber l'eau sur le commutateur et le cordon d'alimentation, ce qui permettrait de réduire la performance d'isolation et provoquer un démarrage de l'arc, un court-circuit, des fuites.
4. Veuillez débrancher la fiche de la prise de courant à temps après l'utilisation du produit.
5. Assurez-vous que la tension appliquée soit conforme à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification et ne partagez pas la même prise avec d'autres appareils.
6. Veuillez ne pas remettre le cordon d'alimentation sur la table ou sur le bord du meuble pour éviter de faire trébucher les enfants.
7. Gardez les enfants jeunes à l'écart du produit.
8. Veuillez ne laisser pas l'air de chauffage continuer à brûler pendant une longue période. Les particules causées par les éclaboussures d'huile sur le radiateur sont volatiles après la mise sous tension.
9. Ne pas mettre les articles suivants dans le produit lors de l'utilisation, tels que papier, papier cartonné, plastique, tissus, plastique inflammable, etc.
10. Le produit ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de contrôle à distance indépendant.
11. Veuillez ne pas ajouter d'accélération dans le produit lors de griller.
12. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes à mobilité réduite Capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances si elles ont été Donné une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre la Dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs doivent: Ne pas être faite par les enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et surveillés.

13. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service de maintenance ou un professionnel dans un service similaire afin d'éviter tout danger.

6

Méthodes de nettoyage

1. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation avant nettoyage. Commencez le nettoyage après que le produit soit complètement cuit.
2. Le plat de cuisson, le plat à la main, la grille de cuisson, la lèchefrite peuvent être trempés dans l'eau du nettoyant ou dans l'eau chaude et lavés avec un tissu doux. Veuillez ne pas utiliser du fil d'acier dur pour les nettoyer afin d'éviter d'endommager la surface.
3. Utilisez une serviette humide pour essuyer la surface extérieure du corps du produit, mais n'utilisez pas de liquides corrosifs pour le nettoyage.
4. Veillez à ne pas vider le corps avec de l'eau. Ne mettez pas le produit sous tension lorsque vous avez mouillé le produit par inadvertance et utilisez-le après le séchage complet.
5. Si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le nettoyer attentivement, le mettre dans l'emballage et le conserver dans une place sèche et ventilée.

PREFACIO

Gracias por su confianza y apoyo para elegir nuestro producto. Opere de acuerdo con este manual de instrucciones antes de usar este producto.

Este producto es solo para uso doméstico o similar.

El catalogo

- (1) Diagrama esquemático del diagrama de estructura.
- (2) Parámetro técnico
- (3) Introducción de producto
- (4) Orientación al usuario.
- (5) Notas
- (6) Métodos de limpieza.

1 Diagrama esquemático del diagrama de estructura.


SC-508-2




SC-508-3



SC-508-4

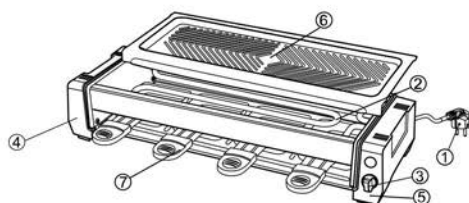


SC-508AC

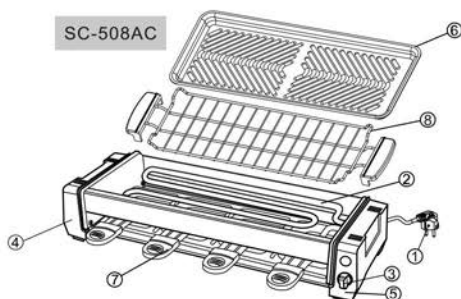

Nombre del componente

- ① Cable de alimentación ② Calentador ③ Luz indicadora de trabajo
- ④ Soporte izquierdo ⑤ Soporte derecho ⑥ Placa de parrilla ⑦ Mini sartén
- ⑧ Red de hornear

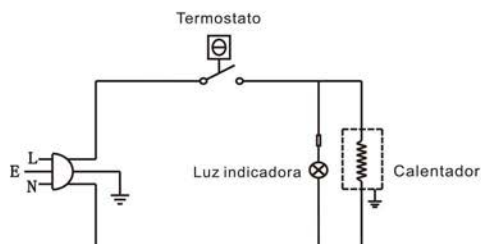

2 Parámetro técnico

modelo	SC-508-2	SC-508-3	SC-508-4	SC-508AC
poder	500W	700W	900W	1200W
La tensión de tensión	220-240V~			
frecuencia	50-60Hz			

3 Introducción de producto

La barbacoa eléctrica utiliza un calentador de acero inoxidable de alta calidad, cuya eficiencia térmica es alta y se calienta de manera uniforme. Y el interruptor con el ajuste continuo es muy fácil de usar. Lo que es más, la superficie de la bandeja para hornear está cubierta por el recubrimiento antiadherente, que no solo reducirá el aceite, sino que también preservará el sabor y la nutrición naturales de la comida, cocinando la comida afuera y jugosa por dentro, sabrosa y saludable. Con la función especial de freír en la parte superior y hornear en la capa inferior, se puede utilizar para freír pescado, huevo, verduras o fondeak para hornear, kebab de cordero para la cena, lo que traerá comodidad y alegría a su vida. El ahorro de energía, el diseño especial y la función de potencia como una cocina, hacen que sea una parrilla de barbacoa popular y óptima en el lugar familiar y similar.

[1]Debido a los diferentes modelos, los productos tienen diferencias, por favor haga el objeto como el estándar

4 Orientación al usuario

1. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente estas instrucciones para evitar que la vida útil del producto disminuya o cause lesiones.
2. Antes de usar este producto por primera vez, limpie la bandeja para hornear, el plato de mano y otras partes.
3. El producto debe colocarse sobre la plataforma sólida, donde es resistente a altas temperaturas y seco. Tenga en cuenta que no coloque el producto sobre la mesa de vidrio directamente ni cerca de materiales inflamables.

4. Cuando esté encendido, use un enchufe de alimentación de tres líneas calificado, que tenga una conexión a tierra confiable y que la capacidad de carga límite sea mayor que 13 A / 250V AC.

5. Antes de usar este producto por primera vez, gire el interruptor hacia la derecha hasta la posición más alta y precaliente durante tres minutos. Se emitirá algo de olor de la superficie del calentador, lo cual es normal. Y luego usar el producto para barbacoa.

6. Cuando se enciende el indicador, el producto se está calentando y la temperatura se puede ajustar de baja a alta.

7. Después de calentar, puede poner la carne en la sartén y voltear la comida para que se caliente de manera uniforme. También puede poner su comida favorita en el plato de mano y hornear en la capa inferior.

8. Cuando utilice la bandeja para hornear o el plato de mano con revestimiento antiadherente, utilice pequeñas palas de madera o utensilios de madera para voltear los alimentos, o la superficie del revestimiento podría dañarse fácilmente.

9. Cuando se utiliza el producto, por favor, no añada más fuerte ingrediente porque va a hornear una deliciosa comida incluso solamente agregar la sal. Antes de barbacoa, por favor asegúrese de que la comida y el ingrediente se mezcla bien.

10. Al freír y hornear los alimentos, reduzca el agua en los alimentos para evitar las salpicaduras causadas por el aceite y el agua en ebullición.

11. Para la comida que no es fácil de voltear o que sea delicada después de la cocción, por ejemplo, puede poner tofu o tajada de pescado en el plato de mano y luego comenzar a asar.

12. Antes de que el producto se enfríe por completo, no toque las partes metálicas del producto para evitar quemaduras.

[1]Debido a los diferentes modelos, los productos tienen diferencias, por favor haga el objeto como el estándar

5

Notas

1. Por favor, no use este producto en el caso de supervisión de nadie.

2. Mantenga su mano seca cuando use el producto, y no mueva el producto cuando esté encendido.

3. No deje caer el agua sobre el interruptor y el cable de alimentación, ya que esto reducirá el rendimiento del aislamiento y puede provocar un arranque por arco, un cortocircuito o una fuga.

4. Retire el enchufe de la toma de corriente a tiempo después de usar el producto.

5. Asegúrese de que el voltaje aplicado se ajuste al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación, y no comparta un enchufe con otros aparatos.

6. No coloque el cable de alimentación sobre la mesa o en el borde del gabinete para evitar que los niños se tropiecen.

7. Mantenga a los niños pequeños lejos del producto.
8. Por favor, no dejes que el aire del calentador siga ardiendo por mucho tiempo. Las partículas causadas por las salpicaduras de aceite en el calentador son volátiles después del encendido,
9. No coloque los siguientes elementos en el producto cuando utilice, por ejemplo, papel, cartón, plástico, tela, plástico inflamable, etc.
10. El producto no se puede utilizar bajo un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
11. Por favor, no agregue acelerante en el producto al asar.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores y personas con discapacidad Capacidades físicas, sensorio mentales o falta de experiencia y conocimiento si lo han sido Dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entender el Riesgos implicados. Los niños no deberán jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del usuario No debe ser hecho por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisado.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un profesional en un departamento similar con el fin de evitar el peligro.

6 Métodos de limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación antes de limpiarlo. Por favor, empiece a limpiar después de que el producto se haya cocido completamente.
2. La sartén para freír y hornear, el plato de mano, la rejilla de cocción, la bandeja de goteo pueden empaparse en el limpiador de platos con agua o agua tibia y lavar con tela suave. No utilice un cable de acero duro para limpiarlos para evitar daños en la superficie.
3. Use una toalla húmeda para limpiar la superficie exterior del cuerpo del producto, pero no use líquidos corrosivos para limpiar.
4. Asegúrese de no limpiar el cuerpo con agua. Por favor, no encienda cuando moje inadvertidamente el producto, y use el producto después de que se seque por completo.
5. Cuando el producto no se haya utilizado durante mucho tiempo, límpielo con cuidado, guárdelo en el paquete y almacénelo en un lugar seco y ventilado.

REFAZIONE

Grazie per la vostra fiducia e il supporto per scegliere il nostro prodotto. Operare in conformità con questo manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Questo prodotto è solo per uso domestico o simile.

Il catalogo

- (1) Schema dello schema della struttura.
- (2) Parametro tecnico
- (3) Introduzione del prodotto
- (4) Orientamento dell'utente.
- (5) Note
- (6) metodi di pulizia.

1

Schema dello schema della struttura.


SC-508-2




SC-508-3



SC-508-4

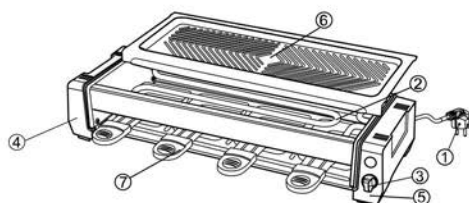


SC-508AC

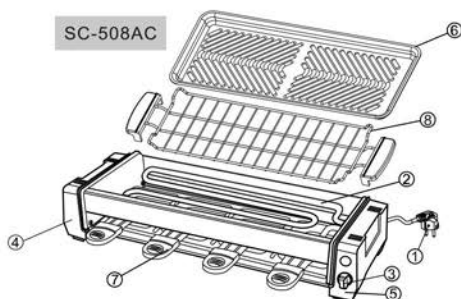

Codice del nome del componente

- ① Cavo di alimentazione ② Riscaldatore ③ Indicatore luminoso funzionante
- ④ Supporto sinistro ⑤ Giusto supporto ⑥ Piastra grill ⑦ Mini padella
- ⑧ Rete tostato

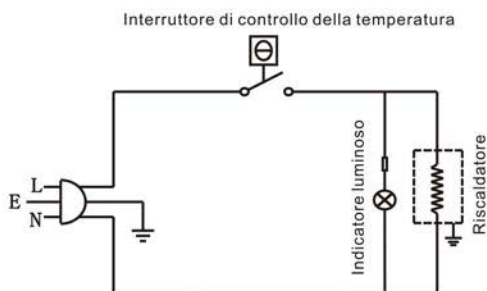

2 Parametro tecnico

modello	SC-508-2	SC-508-3	SC-508-4	SC-508AC
potenza	500W	700W	900W	1200W
tensione	220-240V~			
frequenza	50-60Hz			

3 Introduzione del prodotto

Il barbecue elettrico utilizza un riscaldatore in acciaio inossidabile di alta qualità, la cui efficienza termica è elevata e viene riscaldata in modo uniforme. E l'interruttore con regolazione continua è molto facile da usare. Inoltre, la superficie della teglia è ricoperta dal rivestimento antiaderente, che non solo riduce l'olio, ma preserva anche il sapore e la nutrizione naturali del cibo, cucinando il cibo all'esterno e succulento all'interno, gustoso e sano. Con la speciale funzione di friggere in alto e cuocere sullo strato inferiore, puoi usarlo per friggere pesce, uovo, verdure o fondere per cuocere, kebab di agnello per cena, che porterà conforto e gioia alla tua vita. Il risparmio energetico, il design speciale e la funzione di alimentazione come una cucina, ne fanno una griglia barbecue popolare e ottimale nel luogo familiare e simile.

[1] A seconda del modello, il prodotto è diverso, fare riferimento al prodotto reale.

4 Orientamento dell'utente.

1. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per evitare che la vita utile del prodotto diminuisca o provochi lesioni.
2. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, pulire la teglia, la piastra manuale e le altre parti.
3. Il prodotto deve essere posizionato sulla piattaforma solida, dove è resistente alle alte temperature e asciutto. Si prega di notare che non posizionare il prodotto sul tavolo di vetro direttamente o vicino a materiali infiammabili.

4. All'accensione, utilizzare una spina di alimentazione a tre linee qualificata dotata di una connessione di terra affidabile e che la capacità di carico massima sia superiore a 13 A / 250V AC.
5. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, ruotare l'interruttore in senso orario fino alla posizione più alta e preriscaldare per tre minuti. Un po' di odore verrà emesso dalla superficie del riscaldatore, che è normale. E poi usa il prodotto per il barbecue.
6. Quando l'indicatore è acceso, il prodotto si sta scaldando e la temperatura può essere regolata da bassa a alta.
7. Dopo il riscaldamento, puoi mettere la carne nella padella e girare il cibo in modo che sia riscaldato in modo uniforme. Puoi anche mettere il tuo cibo preferito nel piatto a mano e cuocere nello strato inferiore.
8. Quando si utilizza la teglia o il piatto di rivestimento antiaderente, utilizzare piccole pale in legno o utensili di legno per rovesciare il cibo, oppure la superficie del rivestimento potrebbe essere facilmente danneggiata.
9. Quando si utilizza il prodotto, si prega di non aggiungere un ingrediente troppo forte perché cuocerà cibi deliziosi anche solo aggiungendo sale. Prima del barbecue, assicurarsi che il cibo e l'ingrediente si mescolino bene.
10. Quando si friggono e si cuociono i cibi, ridurre l'acqua negli alimenti per evitare spruzzi causati da olio e acqua bollente.
11. Per il cibo che non è facile da girare o che è delicato dopo la cottura, ad esempio, puoi mettere il tofu o il pesce tritato sul piatto della mano e poi iniziare la tostatura.
12. Prima che il prodotto si raffreddi completamente, non toccare le parti metalliche del prodotto per evitare ustioni.

[1] A seconda del modello, il prodotto è diverso, fare riferimento al prodotto reale.

5

Note

1. Si prega di non utilizzare questo prodotto in caso di supervisione di nessuno.
2. Tenere le mani asciutte quando si utilizza il prodotto, e non spostare il prodotto quando è acceso.
3. Non lasciare acqua l'interruttore e la perdita di potenza, in modo da ridurre le prestazioni di isolamento e può causare inizio dell'arco, un corto circuito o di perdita.
4. Rimuovere la spina dalla presa in tempo dopo aver usato il prodotto.

5. Assicurarsi che la tensione applicata corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta, e non condividere una presa con altri apparecchi.
6. Non posizionare il cavo di alimentazione sul tavolo o sul bordo del mobile per evitare che i bambini inciampare.
7. Tenere i bambini piccoli lontano dal prodotto.
8. Per favore, non lasciare che l'aria del riscaldatore continui a bruciare a lungo. Le particelle causate da schizzi di olio nel riscaldamento sono volatili dopo l'accensione,
9. Non posizionare i seguenti articoli sul prodotto quando si utilizza, ad esempio, carta, cartone, plastica, stoffa, plastica infiammabile, ecc.
10. Il prodotto non può essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto indipendente.
11. Si prega di non aggiungere accelerante al prodotto durante la tostatura.
12. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotta capacità motoria. Capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenze, se lo sono state Aver impartito istruzioni o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e per comprenderlo. Rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utilizzatore Non deve essere fabbricato da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
13. Tenere l'apparecchio e le sue cordicelle fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
14. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal servizio di manutenzione o da un professionista di un servizio analogo per evitare pericoli.

6 Metodi di pulizia

1. Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirlo. Si prega di iniziare la pulizia dopo che il prodotto è stato completamente cotto.
2. La padella per friggere e cuocere, il piatto manuale, la griglia di cottura, il vassoio antigoccia possono essere immersi nel detergente per piatti con acqua calda o acqua e lavati con un panno morbido. Non utilizzare un cavo in acciaio duro per pulirli per evitare di danneggiare la superficie.
3. Utilizzare un panno umido per pulire la superficie esterna del corpo del prodotto, ma non utilizzare liquidi corrosivi per la pulizia.
4. Assicurati di non pulire il corpo con acqua. Si prega di non accendere quando inavvertitamente si bagna il prodotto, e utilizzare il prodotto dopo che si asciuga completamente.
5. Se il prodotto non è stato utilizzato per un lungo periodo, pulirlo accuratamente, conservarlo nella confezione e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

Manufacturer:

Zhongshan Hengbo Electrical Appliances Industries Co., Ltd

ADD:

3F, No.37, Yonghui Road, Nantou Town, Zhongshan

TEL : 0760-22515806
